

《 RY-67A [/K] 》

2025. 6. 10改訂

取扱説明書

このたびはラディックス製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、お読みになられた後は、大切に保存して下さい。

【 特長 】

- ① エレメント間隔をワイド・スペースにした、特性重視の設計です。
- ② 先端エレメントは曲がりに強くサビにくいステンレス鋼 (SUS304 CRYO-S) です。
ネジ類もすべてステンレス製を使用しておりますので、サビやすい部品はありません。
- ③ 移動運用等でお使いの場合、収納時には約 1.6 m の長さに収納できます。
ネジはウイング・ナット（蝶ナット）を採用しましたので、設営や撤収時も工具無しで作業できます。
エレメント・プラケットも取付・取外しが簡単ですので、短時間での作業が可能です。
- ④ むずかしい調整は必要なく、組み立てそのままご使用になれます。また、設置場所の環境に合った
VSWR の微調整や、 f_0 の調整も簡単にできますので、環境に合わせた最大の性能を引き出せます。
- ⑤ 受風面積が小さく軽量ですので、タイヤベース等を使用したマストに取り付けるのに最適です。

安全にお使いいただくために

- エレメントが周囲の電線に接触すると感電したり、無線機が故障する恐れがありのすので、電線
のそばには設置しないでください。
- 特に固定局での使用の場合は落下防止のため、ネジ類のゆるみが無いか定期的に確認してください。
- アンテナの取付や取り外し時は、特に下の状況をよく見て、人通りなどのある時は絶対に作業を
しないでください。また引っかけたりしないように周囲に何があるか確認後作業をしてください。
- アンテナを組み立てる時は安全な場所で行い、マスト等に取り付ける際は十分注意し、安全ベル
ト等の着用をお勧めします。
- 風の強い日や雨・雪の日、また夜間は危険ですので絶対に作業はしないでください。
- 送信中、エレメントには絶対に触れないでください。やけどの原因となり大変危険です。
また、運用中は他の人も危険の無いように十分注意してください。
- ローテーター等に取り付けて、アンテナを回転させるときは、エレメント等に接触するものが無
いように特にご注意ください。
- 時々 VSWR の確認をして最良の状態で運用してください。VSWR が悪化している場合は原因を確認
し、不明の場合は使用を中止してください。

パーツを確認しましょう


番号	部品名	規格・寸法	数量
①	ブーム（A）	アルミ $25^\phi \times 1,400\text{mm}$	2
②	ブーム（B）	アルミ $28^\phi \times 1,600\text{mm}$	2
③	ブーム（C）	アルミ $32^\phi \times 1,600\text{mm}$	1
④	クロス・マウント	アルミ $150 \times 100 \times t4\text{mm}$	1
⑤	マウント・ブラケット	ステンレス	2
⑥	エレメント(Ra) ^(注1)	アルミ・ステンレス	1
⑦	エレメント(Rf,D1-D5) ^(注2)	アルミ・ステンレス	6
⑧	エレメント・ブラケット	アルミ	7
⑨	U-ボルト(S)	ステンレス M6-38	9
⑩	U-ボルト(M)	ステンレス M6-70	1
⑪	U-ボルト(L)	ステンレス M8-70	2
⑫	蝶ナット(M4)	ステンレス M4	14
⑬	S/W(M4)	ステンレス 4mm	14
⑭	平ワッシャ(M4)	ステンレス 4mm	14
⑮	蝶ボルト	ステンレス M4×8mm	14

番号	部品名	規格・寸法	数量
⑯	六角ボルト(S)	ステンレス M5×35mm	4
⑰	六角ボルト(L)	ステンレス M5×40mm	4
⑱	蝶ナット(M5)	ステンレス M5	8
⑲	S/W(M5)	ステンレス 5mm	8
⑳	平ワッシャ(M5)	ステンレス 5mm	8
㉑	六角ナット(M5) ^(注3)	ステンレス M5	8
㉒	S/W(M6)	ステンレス 6mm	20
㉓	平ワッシャ(M6)	ステンレス 6mm	20
㉔	六角ナット(M6)	ステンレス M6	20
㉕	蝶ナット(M8)	ステンレス M8	4
㉖	S/W(M8)	ステンレス 8mm	4
㉗	平ワッシャ(M8)	ステンレス 8mm	4
㉘	六角ナット(M8) ^(注3)	ステンレス M8	4
㉙	ステー・ブラケット	ステンレス	1
㉚	ステー・ロープ	ナイロン $5^\phi \times 7\text{m}$	1

(※1) ハイパワー仕様 (RY-67A/K) の ⑥エレメント(Ra)の給電部裏側のフタ部分に浅い穴が目印に付いております。


(※2) Rf,D1-D5は伸ばしたときの長さが違います。表示を確認ください。

(※3) ㉑六角ナット(M5) 8ヶ、㉘六角ナット(M8) 4ヶは予備で、蝶ナットに替えて使用します。(組立方法参照)

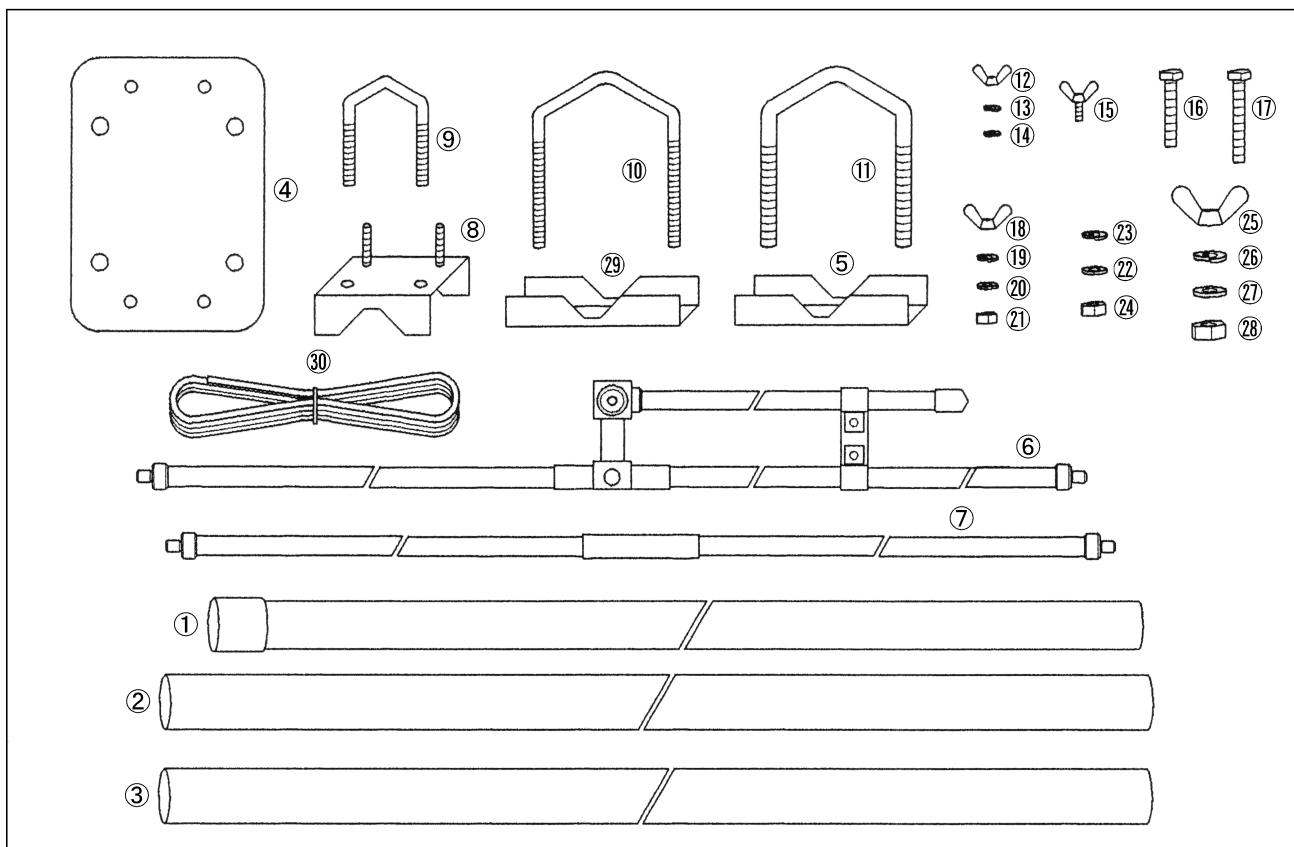

[図 1]

RY-67A [/K]

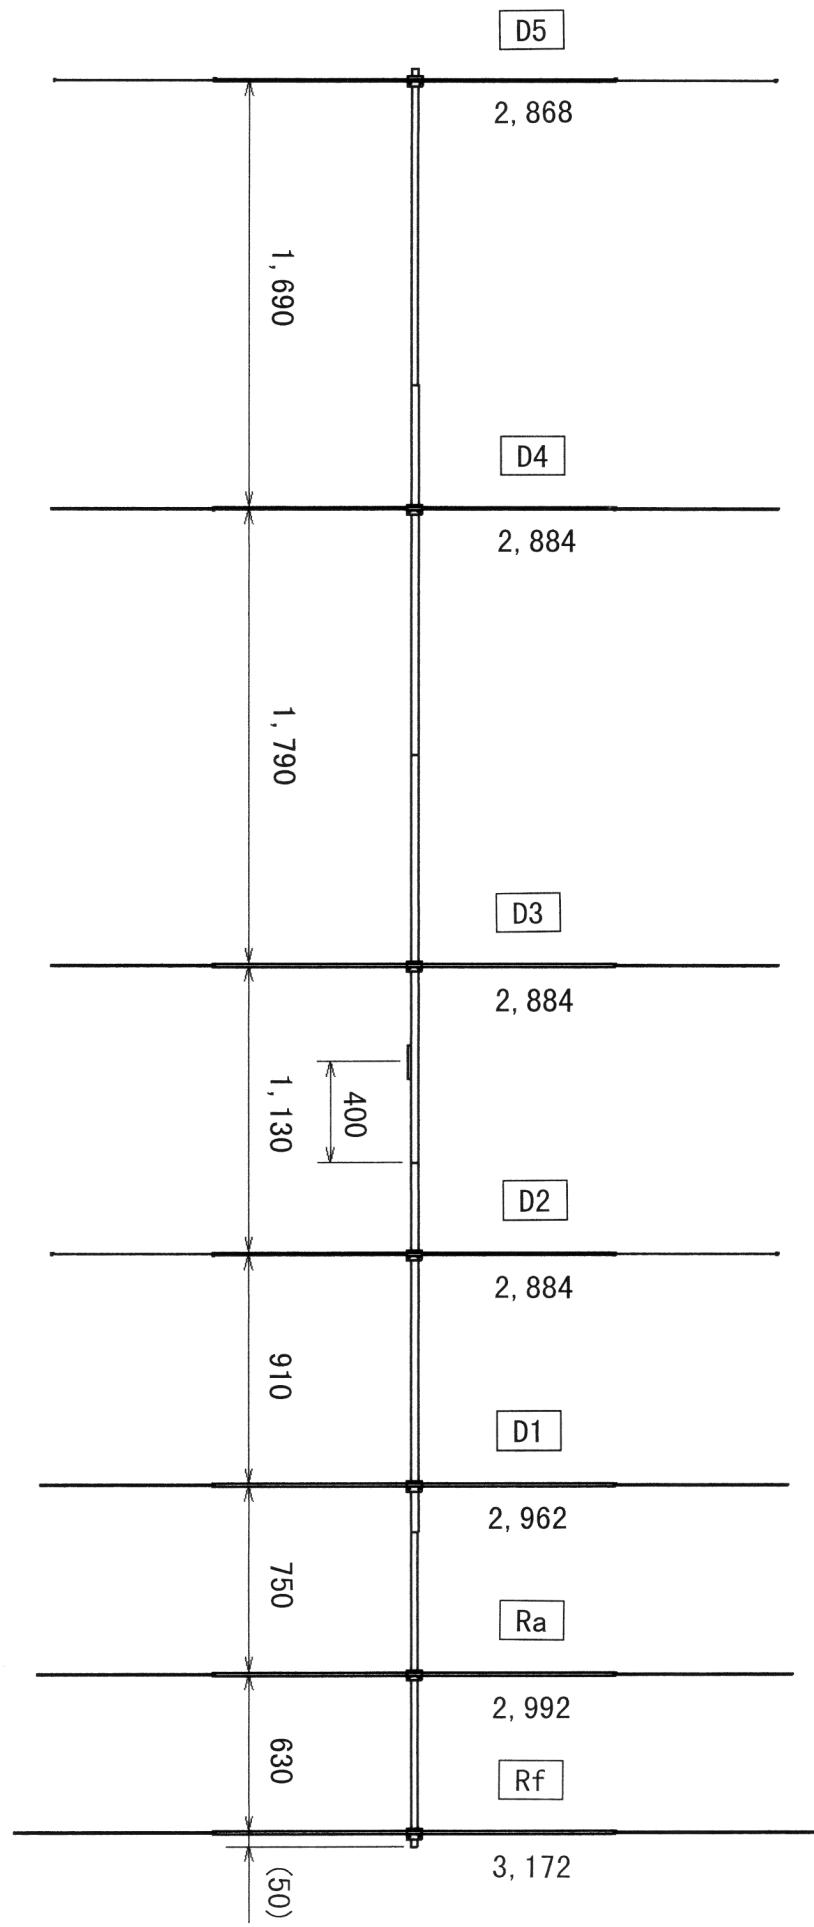

[図 2]


【注意】図におけるエレメントの間隔は、中心一中心 です。 [単位 mm]

組立方法

[組立の前に 8mm と 10mm のスパナをご用意ください。]

[1 : ブームの組立]

①ブーム (A), ②ブーム (B), ③ブーム (C) を、⑯六角ボルト (S)、⑰六角ボルト (L)、⑱蝶ナット (M5)、⑲S/W (M5)、
⑳平ワッシャ (M5) で接続する。

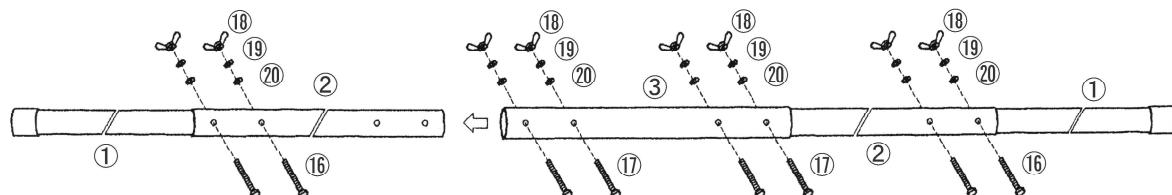


[図 3]

[2 : エレメント・ブラケットの組立]

⑥エレメント・ブラケットを、[図4]のように ⑨U-ボルト (S)、⑩S/W (M6)、
㉑平ワッシャ (M6)、㉒六角ナット (M6) を用いて [図2] の間隔で、取付けます。

この時 ㉓六角ナット (M6) は軽く仮止めにしておきます。

⑧エレメント・ブラケットは形は同じですが、“Rf·Ra·D1-D5” 表示シールが貼ってあります。取付の順番を間違えないようにご注意ください。

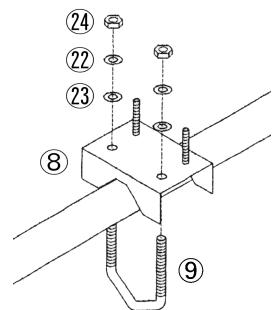


[図 4]


[3 : クロス・マウントの取付]

④クロス・マウントを、[図5] のように ⑨U-ボルト (S)、⑩S/W (M6)、㉑平ワッシャ (M6)、㉔六角ナット (M6) を用いて [図2] の位置に取付けます。この時 ■六角ナット (M6) は、軽く仮止めにしておきます。

④クロス・マウントを、マストに取付けるために ⑪U-ボルト (L)、㉕蝶ナット (M8)、㉖S/W (M8)、㉗平ワッシャ (M8) を取付けておきます。

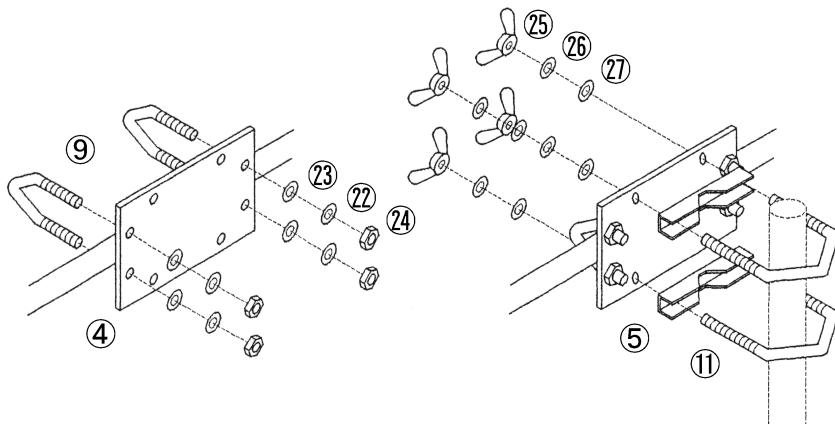

[図 5]

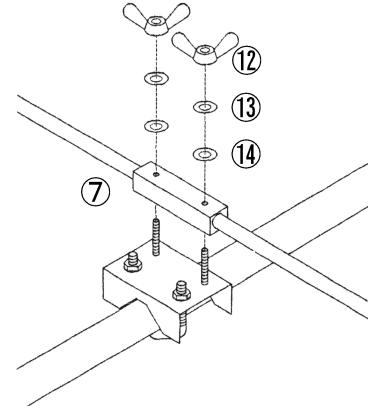



[図 6]

[図 7]

[4 : エレメントの取付]

[2] で取付た ⑥エレメント・ブラケットに、⑥エレメント (Ra)、
⑦エレメント (Rf, D1-D5) を表示と同じ所に [図7] のように取付け、
㉑蝶ナット (M4)、㉒S/W (M4)、㉓平ワッシャ (M4) を手でしっかりと締める。

希望中心周波数に合わせて各エレメントを伸ばして、㉔蝶ボルトで止めてください。いっぱいに伸ばした状態でのfoは約50.3MHz (CW~SSB) ですので、高い周波数がご希望の場合は右のグラフにしたがって各エレメントの全長を短くしてください。

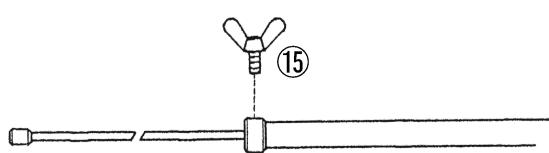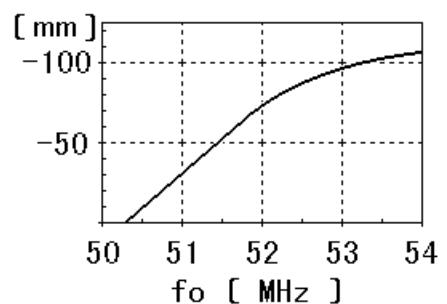

[図 8]

【注意】エレメント(Rf) は縮めたままで取付けられませんので、引き出した後に取付けてください。

[5 : 組立の確認]

各エレメントやクロスマウントがバランス良く取付いているかを確認し、[2] と [3] で仮止めした ⑭六角ナット (M6) を工具を用いて しっかりと締めます。

【注意】 タワーの上や風の強い所や頻繁に点検できない所などに設置する場合は ⑯蝶ナット (M8) を使わずに、

添付の ⑭六角ナット (M8) に交換し、のスパナ等を用いて、しっかりと締めてください。


そしてハムアンテナ本体を添付のステーロープで吊ってください。

【ステーの取付方法】 ハムアンテナ本体の取付位置をマストの先端より 0.5~1m 程度下

に取り付け、マストの頂上部に右図のように ・ステーブラケットを ⑯S/W (M6)、

⑬平ワッシャ (M6)、⑭六角ナット (M6) を取付け、D1 と D4 のエレメントブラケットの所と ⑯ステーブラケットの所か⑩Uーボルト (M) の所を ⑯ステーロープで結び、

ブームを “への字” にならないように吊ってください。

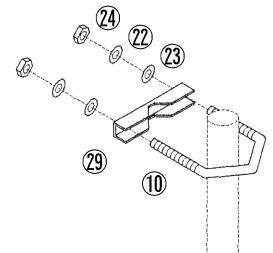

[6 : 同軸ケーブルの接続]

MPコネクター 付きの同軸ケーブルを接続します。

【参考】 同軸ケーブルは別売です。

接続前に、断線やショートなどケーブルの不良がないか確認してください。また防水のため、自己融着テープやビニールテープなどで巻いておくことをお勧めします。

[7 : VSWRの確認]

VSWR 計を接続して SWR を測定してください。

ご希望の中心周波数（標準寸法場合は 50.3MHz）± 300KHz 付近にて 1.5 以下でしたらそのままご使用ください。

もし SWR が高いようでしたら **調整方法** により調整してください。

【注意】 もし、VSWR計が無い場合は、送信機のパワー計が規定のところ（送信機の取扱説明書を参照）まで振れるか確認してください。もし、パワーが出ない場合は、すみやかに送信を中止し組付や同軸ケーブルに異常が無いか確認してください。
VSWR 計無しで確認する場合は送信機の破損につながる場合もありますので、ご注意ください。
ご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせください。

設置上の諸注意

アンテナは、設置場所や設置方法によって性能や VSWR に影響があります。次の事項に注意して設置してください。

(1) ルーフ・タワー等に設置する場合、周囲の建物や金属製の物（他のアンテナのや物干し竿など）からは、できるだけ離して設置してください。

(2) RY-67A [/K] は、エレメント (D5) の方向に指向性がありますので、電波の到来方向（交信局の方向）に向けて設置してください。

(3) アンテナを回転させる場合、周囲の影響により VSWR が若干変化する場合があります。

(4) 移動運用等でお使いの場合は、移動地であわてないためにも、事前に動作を確認しておくことをお勧めします。

ビームアンテナの特長を最大限に引き出すために、ローテーター等の使用をお勧めします。

収納のしかた

(1) 各エレメントの先端部（ステンレスエレメント部）を蝶ボルトを緩めて縮めて下さい。

(2) 【組立方法 4】 で取付けた各エレメントをはずします

(3) エレメントブラケットを取り付けたまま、ブームを分解します。


以上で完了です。取外し部分は全て蝶ナットを用いておりますので、工具等は不要で作業が行えます。

細かいネジ類がたくさんありますのでご注意ください。もしワッシャ等が紛失しても電気的な仕様（利得、指向性等）には影響ありませんのでそのままご使用できます。但し、ネジが緩みやすくなりますのでご注意ください。

調整方法 RY-67A [/K] は、周囲の影響で出荷時の設定では SWRが高い場合や、SWRをより低くするための調整ができます。

- ◆ 準 備 ◆
 - ・ VSWR 計と (+) のドライバーをご用意ください。
 - ・ 同軸ケーブルの不良（断線・ショート・接触不良等）が無いか確認してください。
 - ・ 調整時における電力は必要最小限で行ってください。。

- (1) 中心周波数(f_0) を確認します。バンド内で一番 SWR が低い所を探して下さい。
- (2) f_0 と希望周波数が違う場合はエレメント長を調整します。各エレメントのスライド量は 14ヶ所すべて同じ寸法だけ動かして下さい。10mmで 約300kHz 変化します。（グラフ参照） エレメントを伸ばすと周波数は低く動き、縮めると周波数は高くなります。 f_0 が希望周波数にならない場合は当社までご連絡下さい。
- (3) f_0 と希望周波数がほぼ同じ場合はショート・バーを、左右どちらかに スライドさせた後、再度 SWR を測定してください。一度に余り大きくスライドしますと最良点が見つけにくい場合がありますので、1回のスライド量は 1cm位をお勧めします。

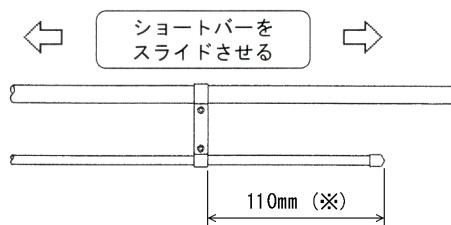

(※) 出荷時の標準寸法

【ご注意】 ショートバーの移動では f_0 は大きくは変わりません。 f_0 調整はできるだけ エレメント長で行って下さい。


- (4) VSWR が悪化するようであれば、逆方向にスライドさせて下さい。
- (5) スライドを続けますとある点から VSWR が悪化しますので、悪化する手前の最良点でナベビスをしっかりと締めてください。
- (6) VSWR が、1.5 以下にならない場合は、周囲の影響を受けている場合もありますので、取付位置を変えて再度(1)から調整しなおしてください。

★☆★ VSWR 1.5 以下にならない方へ ★☆★
同軸ケーブルはチェックしましたか。見た目はいいきでも、古い同軸ケーブルは結構痛んでいるものです。わからない事がございましたら、当社までお気軽にご連絡ください。

定 格


機種名	RY-67A	RY-67A/K
型式	7エレメント八木	
周波数	50 ~ 54 MHz	
インピーダンス	50Ω	
利得	12.4 dB	
F B 比	18dB 以上	
電力半值角	43°	
最大入力	300W (SSB/CW) 200W (RTTY/FM)	1Kw (SSB/CW) 500W (RTTY/FM)
VSWR	1.5 以下	
ブーム長	7,000 mm	
回転半径	4,160 mm	
コネクター	M-J	
適合マスト	Φ25~Φ60 mm	
重量	5.8 kg	
受風面積	0.33 m ²	
耐風速	瞬間最大風速 30 m/sec	

ビーム・パターン

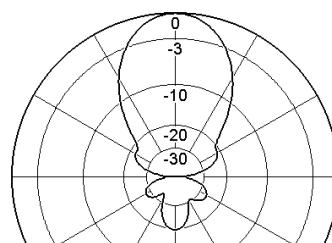

[水平偏波・水平面]

VSWR特性

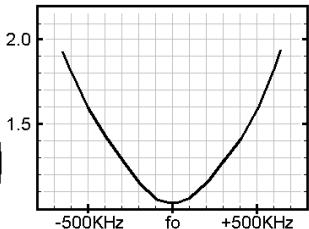

- アマチュア局の工事設計書（申請・変更）の空中線の型式には「八木型」とお書きください。
- このアンテナはアマチュア無線用のアンテナです。この用途以外、規格外、または正常に動作していない状態でのご使用にて発生したトラブルにつきましては、責任を負いかねます。
- お買い求めいただいた製品は厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、万一運搬中の事故等による、破損などがございましたら当社までご連絡ください。